


# ALLEN & HEATH

## AB1608/DX168-RK19

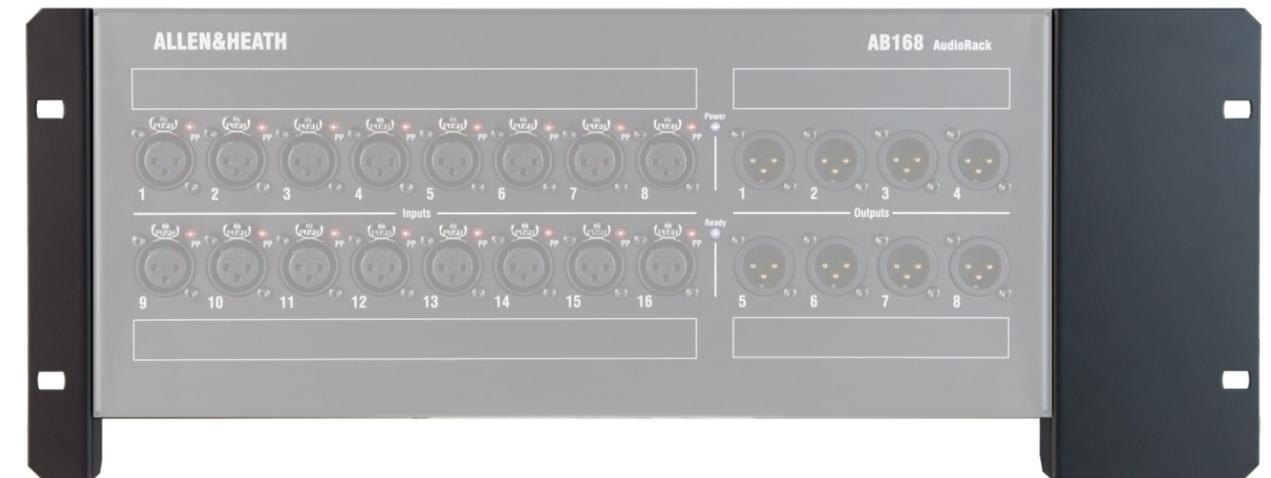

Manufactured in the UK by:  
Allen & Heath Limited  
Kernick Industrial Estate,  
Penryn,  
Cornwall TR10 9LU  
U.K.

*ArtWiz*

株式会社アートウィズ  
本社：〒162-0041 東京都新宿区早稲田弦巻町511  
Tel：03-3202-2330 / Fax：03-3202-2331  
山梨事業所：〒409-3845 山梨県中央市山之神通団地3-3-4  
Tel：055-274-4004 / Fax：055-274-4005

<http://www.artwiz.jp/>

### 19" RACK EARS OPTION

このオプションを使用すると、19インチのラックイヤーをAB168/DX168 AudioRackに取り付けることができます。

フィッティングインストラクション

Publication **AP9589**

Issue 1 June 2014

# FITTING THE 19" RACK EARS

## 1) 梱包内容 数量

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| AA9579-L | ラックイヤー AB1608/DX168 左 | 1 |
| AA9579-R | ラックイヤー AB1608/DX168 右 | 1 |
| AB0332   | M4X8 パントルクスネジ黒        | 4 |
| AB0344   | M6X16 パンスロットネジ        | 4 |
| AB0345   | M6X6MM THK カップワッシャー黒  | 4 |

## 2) 必要ツール

T20 トルクスドライバー  
マイナスドライバー大

## 3) 電源が切れていることを確認してください

ラックイヤーを取り付ける前に、ユニットの電源を切り、すべてのケーブルを外してください。

## 4) ゴム製のバンパーを取り外します

T20トルクスドライバーを使用してサイドバンパーを取り外します。再補修が必要な場合に備えて、部品とねじを保管してください。ハンドルを取り外す必要はありません。

## 5) ラックイヤーを取り付けます

清潔な作業スペースがあることを確認して、表面に傷や損傷を与えないようにしてください。T20トルクスドライバーを使用して、4つのM4x8パントルクスネジでラックイヤーをAB168/DX168の側面に固定します。右側のラックの耳は、サイドコネクターへのアクセスを可能にするために幅が広いことに注意してください。

## 6) ラックへ取り付けます

ラックスペースは4Uです。金属製のワークを保護するために、4個のM6パンスロット付きネジを4個のM6カップワッシャーに取り付けます。AB168/DX168を19"ラックに設置し、ネジを使用して固定します。

**換気** - ユニットの側面と背面の換気スロット周辺の換気を妨げないでください。フライトケース、設備設置または操作時も同様に換気口は塞がないでください。換気スロットを塞がれると、過熱により装置が損傷する恐れがあります。

