

Amie™ Precision Studio Monitor


thinking sound




梱包内容

- クイックスタートガイド、スピーカーの安全上の注意、FCC認可とカナダステートメント、およびMeyer Sound社製品保証カードが含まれています。
- U.S. AC power cable, powerCON 20-to-NEMA 5-15P, 3 m, 14 AWG, PN 27.084.058.01
- E.U. AC power cable, powerCON 20-to-CEE 7, 2.5 m, 1.5 mm², PN 27.115.033.01
- powerCON 20 cabledmount connector (for wiring AC looping cables), PN 466.047
- (2) 3/8-16 x 0.75-inch hex screws (for side attachment points), PN 101.526
- (2) 3/8-inch flat washers (for side attachment points), PN 113.542


Stereo

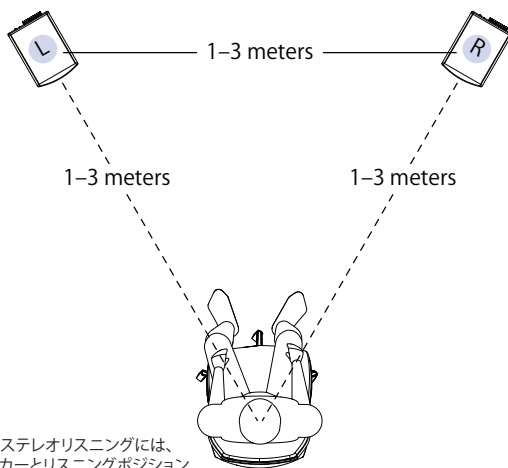


5.1

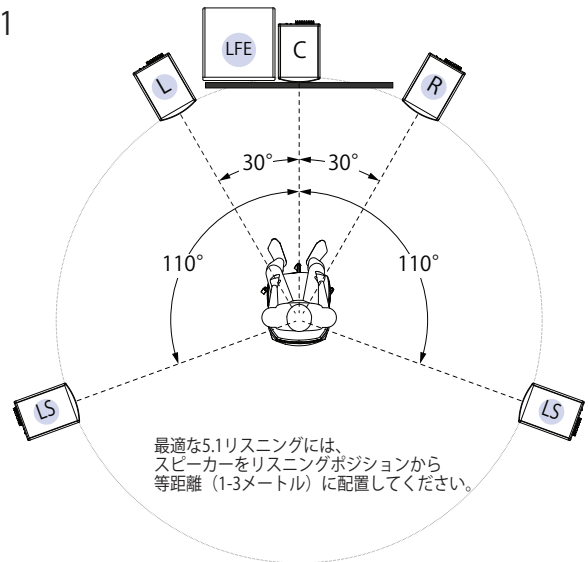

Listen on tweeter axis

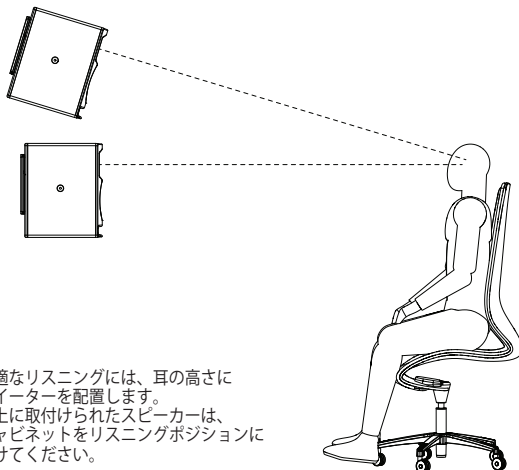

Optional M-MUB U-bracket

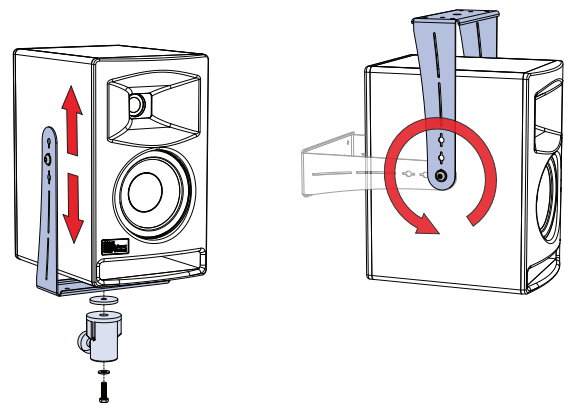


- 壁や天井への取付け
- 標準の1/2インチまたは12ミリボルトで「C」または「G」吊りクランプからの吊り下げ
- 1 3/8インチポールでのマウント
- 3つのスピーカー接続点は取付面やポールから可変距離用です

Amie quick start guide

Powering Amie

1. 青色のAC入力コネクタにAC電源ケーブルを差し込みます。ケーブルを挿入し、それがロックされてカチッと音がするまで時計回りに回転させます。2つのAC電源ケーブルにはU.S.とEU用が含まれています。
2. AC電源元にAC電源ケーブルの電源側を差し込みます。Amieは世界標準規格の50-60 Hzで100-240 V ACを受け付けます。

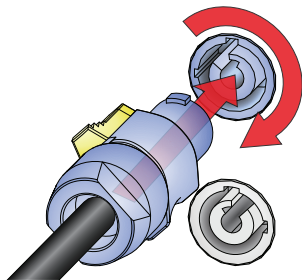


警告：AC入力コネクタはロードやライブ時に繋いだり切離したりしないでください。

警告：Amieはアース付のコンセントとプラグが必要です。グラウンドリフトアダプターは使用しないでください。ACケーブルのグラウンドピンを切らないでください。

Powering multiple loudspeakers

単一のAC電源（15A）から最大7つのAmieに電源を供給するには、1番目のスピーカーの灰色のAC Loop Outputから2番目のスピーカーの青色のAC Inputに接続してください、以後同様。

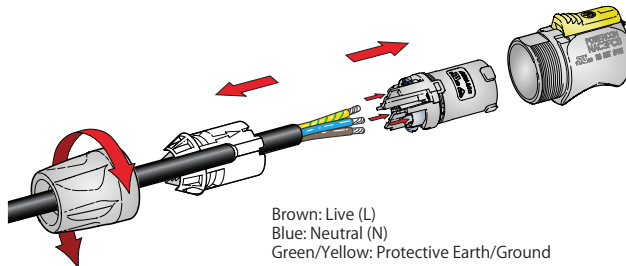


AmieはACループケーブルを組み立てるための灰色のパワコン20コネクタを付属します。14 AWGワイヤは、15 Aサーキットブレーカを推奨します。組立てられたACループケーブルもMeyer Sound社から入手可能です。

Audio input


XLR3ピンメスオーディオ入力コネクタは、10kΩの入力インピーダンスでバランスオーディオ信号を受信します。両端に1-3ピンで接続されたバランスXLRオーディオケーブルを使用してください。伸縮式グラウンドは推奨しません、入力コネクタピンを短縮すると、グラウンドループが発生しハムノイズが起ることがあります。

ヒント：ノイズやヒスノイズが発生した場合は、スピーカーからオーディオケーブルを取り外してください。ノイズが止まった場合、スピーカーに原因がある可能性は低いです。ノイズの発生源を見つけるには、オーディオケーブル、オーディオソースとAC電源を確認してください。

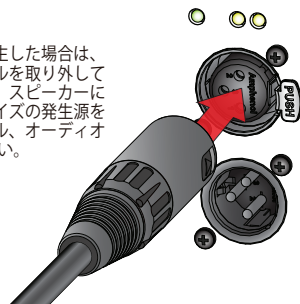

Wiring balanced audio cables

- Pin 1 — 1 kΩ to chassis and earth ground (ESD clamped)
- Pin 2 — Signal (+)
- Pin 3 — Signal (-)
- Case — Earth (AC) ground and chassis

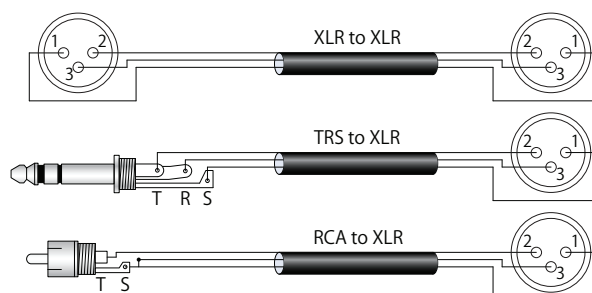

User panel leds

On / Status

- 起動時に複数の色が点滅します。
- スピーカーのオーディオ出力が可能な場合、緑色に点灯します。
- スピーカーがオーバーロードしている場合、黄色に点灯します。
- スピーカーのハードウェアに問題がある場合、赤色に点滅します。
- オーディオ入力クリップしている場合、赤色に点灯します。LEDが赤色のままの場合はオーディオソースを減少してください。

Limit

- HF LEDは高域ドライバーのリミットを示します。
- LF LEDは低域ドライバーのリミットを示します。
- リミットが発生しそうな場合Limit LEDは黄色に点滅し、リミット発生時は黄色に点灯しゲインが減少されます。リミットが発生した場合、オーディオソースは減少します。

Contacting meyer sound

Meyer Sound Technical Support is available at:

- Tel: +1 510 486.1166
- Tel: +1 510 486.0657 (after hours support)
- Web: www.meyersound.com/support
- Email: techsupport@meyersound.com

このガイドの内容は情報提供の目的だけのために与えられ、予告なしに変更され、Meyer Sound Laboratories社による誓約として理解されるものではありません。Meyer Sound社はこのガイドの誤りや不正確な情報について、いかなる義務や責任を負うものではありません。更新と補足情報はwww.meyersound.comにてご利用いただけます。

Meyer Sound Laboratories Inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702
+1 510 486.1166
www.meyersound.com

Amie Quick Start Guide
PN 05.249.002.01 A
Copyright © 2015
Meyer Sound Laboratories, Inc.
All rights reserved