






# SQ TUBE STAGE PREAMP Instructions

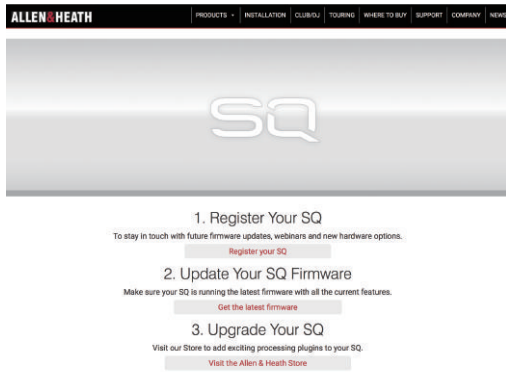


ALLEN&HEATH 本国 HP SQ 登録画面にアクセスします。  
<https://www.allen-heath.com/register/sq/>  
 No.3 Upgrade Your SQ を選択します。

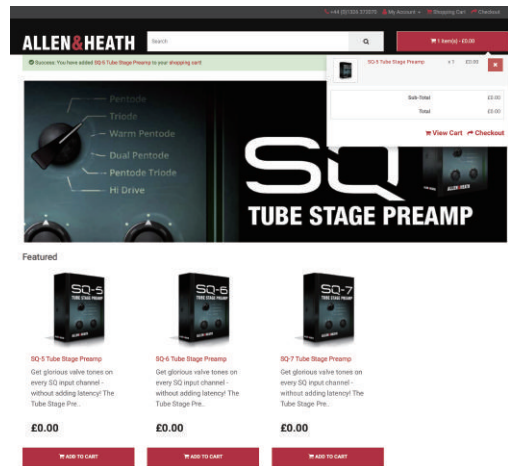


ご使用の SQ タイプの Preamp 「ADD TO CART」 を選択します。  
 右上の 「CART 1 item(s)」 から 「Checkout」 を選択します。

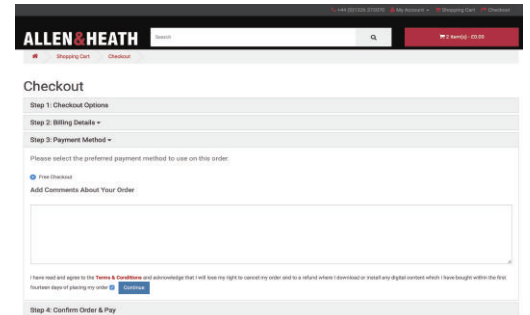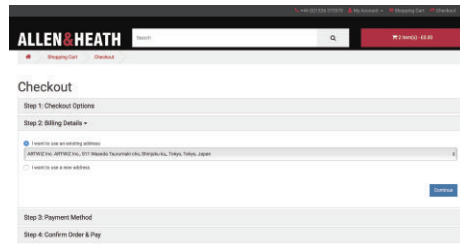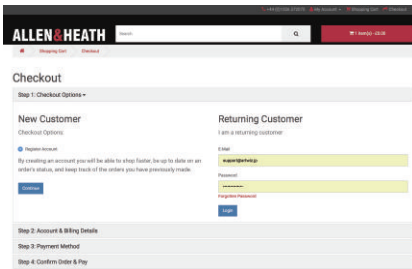


Step1~4 へ必要事項を入力します。

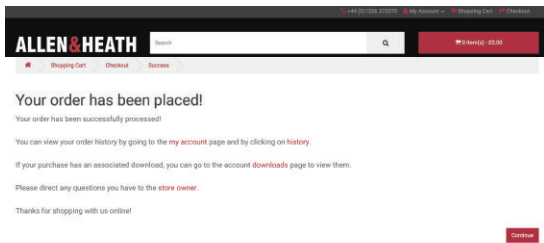

必要事項を入力後ご登録のメールアドレスに Allen&Heath shop から確認メールが届きます。

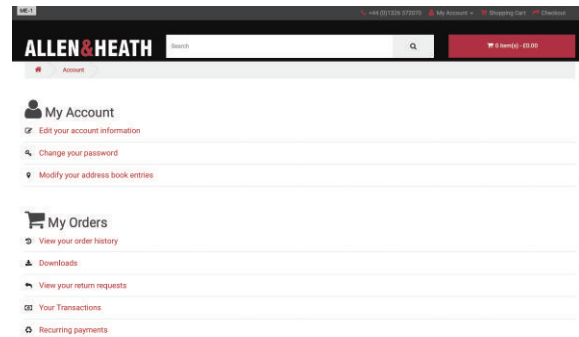

右上 「My Account」 から My Orders 「Downloads」 を選択します。

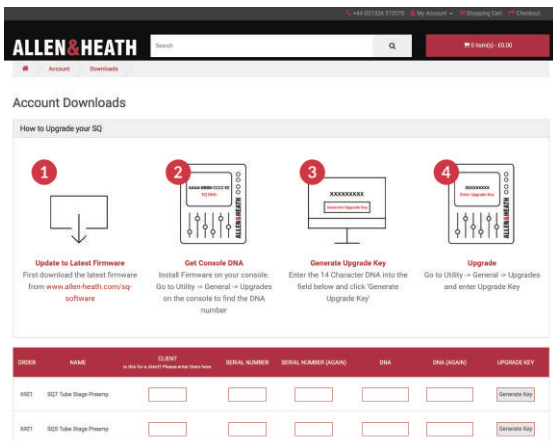

※シリアル番号は、ミキサー本体のリアパネルに記載されています。  
 ※DNA 番号は、ミキサー電源投入後、「Utility」ボタンから「General」 「Diagnostics」 画面で確認できます。

ご使用のミキサーの 「SERIAL NUMBER」, 「DNA」 などを入力し、 「Generate Key」 をクリックすると UPGRADE KEY が表示されます。